

Seguridad Personal

• Protección Respiratoria • Protección Auditiva • Protección Facial • Overol Reutilizable • Guantes de Seguridad

!!! La seguridad en primer lugar!!! Seleccionar siempre el equipo de protección personal adecuado - lentes de seguridad, guantes, protección auditiva y respiratoria para tu trabajo y área de trabajo.

Lijado de defectos puntuales
(puntos de polvo)



- Eliminación de defectos (polvo atrapado, etc.) con discos abrasivos 3M™ Hookit™ Purple Finishing Film Abrasive Disc, grano 1500-2000, con una lijadora orbital aleatoria de 3" / 75mm.



3M™ Hookit™ Purple Finishing Film Abrasive Discs, 3" / 75mm



3M™ Random Orbital Sander 3", 5 mm (3/16") Orbit



- Refinar los rayones con un disco 3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Disc, grano 3000, con una lijadora orbital aleatoria de 3" / 75mm. Realice este paso humedeciendo con agua y lijando cada área con 4 a 6 pasadas.
- **OPCIONAL** - Refinar los rayones con un disco 3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Disc, grano 8000, con una lijadora orbital aleatoria de 3" / 75mm y una órbita de 3mm aproximadamente. Realice este paso humedeciendo con agua y lijando cada área con 4 a 6 pasadas.



3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Disc 3000, 3" / 75mm



3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Disc 8000, 3" / 75mm

Lijado de áreas con defecto
(piel de naranja, escurrimientos)



- Lijar el área con disco 3M™ Hookit™ Purple Finishing Film Abrasive Disc, grano 1500 - 2000, con una lijadora orbital aleatoria de 6" / 150mm



3M™ Hookit™ Purple Finishing Film Abrasive Discs, 6" / 150mm



3M™ Random Orbital Sander 6", 5 mm (3/16") Orbit



3M™ Hookit™ Soft Interface Pad



- Refinar los rayones con un disco 3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Disc, grano 3000, con una lijadora orbital aleatoria de 6" / 150mm y una órbita de 5mm aproximadamente. Realice este paso humedeciendo con agua y lijando cada área con 4 a 6 pasadas.
- **OPCIONAL** - Refinar los rayones con un disco 3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Disc, grano 8000, con una lijadora orbital aleatoria de 6" / 150mm y una órbita de 5mm aproximadamente. Realice este paso humedeciendo con agua y lijando cada área con 4 a 6 pasadas.



3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Disc 3000, 6" / 150mm



3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Disc 8000, 6" / 150mm

Eliminación de rayones de lijado



- Colocar una pequeña porción de 3M™ Perfect-It™ EX AC Rubbing Compound sobre la superficie del vehículo.
- Usando una pulidora rotativa con presión media, trabajar con compuesto la superficie en un patrón superpuesto a 1200-2000 RPM
- Mantener la almohadilla lo más plana posible para evitar remolinos excesivos y conservar el control de la pulidora. Reduzca la presión hacia el final de este paso para refinar el acabado y permitir una limpieza fácil.
- Nota: La dureza y la temperatura del recubrimiento probablemente requerirá ajustes en las RPM y la presión para obtener mejores resultados.



3M™ Perfect-It™ EX AC Rubbing Compound



3M™ Perfect-It™ Compounding Foam Pad 8" / 200mm (existen otros estilos/tamaños)



3M™ Perfect-It™ Compounding Wool Pad, 9" / 230mm (existen otros estilos/tamaños)



3M™ Perfect-It™ Quick Connect Adaptor

Inspección final



- Si los rayones de lijado del paso de pulido previo aún son visibles después de limpiar e inspeccionar la superficie, repetir el paso anterior hasta que todos los rayones sean removidos.



3M™ Inspection Spray

Paso de pulido - Eliminación de remolinos del trabajo con el compuesto



- Colocar una pequeña porción de 3M™ Perfect-It™ EX Machine Polish sobre la superficie del vehículo.
- Usando una pulidora rotativa con presión media, pulir la superficie en un patrón superpuesto a 1200-2000 RPM
- Mantener la almohadilla lo más plana posible para evitar remolinos excesivos y conservar el control de la pulidora. Reduzca la presión hacia el final de este paso para refinar el acabado y permitir una limpieza fácil.
- Limpiar el exceso de pulimento e inspeccionar el área - la mayoría de los colores ahora están libres de defectos"



3M™ Perfect-It™ EX Machine Polish



3M™ Gray foam pad



3M™ Microfiber Cloth


Paso de pulido final - Eliminación de micro remolinos



- Colocar 3M™ Perfect-It™ Ex Ultrafine Machine Polish sobre la borla de espuma azul en la pulidora rotativa.
- Pulir con velocidad reducida - mover en un patrón de superposición cubriendo toda el área.
- Remover el residuo de exceso de pulimento con un trapo limpio de microfibra.
- Consejo: Mantenga siempre húmeda la almohadilla/borla de pulido (usando el compuesto abrillantador), ya que esto proporciona una capa de compuesto de pulido más uniforme sobre la superficie y evitará la generación de micro rayones debido a una almohadilla/borla seca.



3M™ Perfect-It™ EX Ultrafine Machine Polish

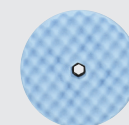

3M™ Perfect-It™ Ultrafine Machine Polishing Pad



3M™ Microfiber Cloth